



BWP-C

Manuale Utente

Revisione 1.0 IT

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Indice

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE!.....	4
Sicurezza Elettrica.....	4
Calibrazione.....	4
Smaltimento.....	4
Contatti.....	4
Alimentazione e altri dettagli.....	5
ACCETTATORE DI MONETE.....	6
FUNZIONI PRINCIPALI.....	7
MENU DI PROGRAMMAZIONE.....	8
MENU PRINCIPALE.....	9
MENU DI CALIBRAZIONE.....	10
0-ZERO.....	10
1-10.....	10
2-20.....	10
3-40.....	10
4-80.....	10
9-END.....	10
Specifiche tecniche.....	11
Dichiarazione di conformità.....	12
Revisioni del manuale e contatti.....	13

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE!

Sicurezza Elettrica

Questa macchina è alimentata a tensione di rete ed è potenzialmente pericolosa per l'utente nel caso in cui l'impianto a cui è connessa non sia realizzato a regola d'arte e provvisto di adeguato impianto di terra.

Calibrazione

Questa macchina è un dispositivo per pesare e deve essere calibrato almeno ogni 6 mesi per essere certi della sua precisione. Fate riferimento alle istruzioni provviste in questo manuale.


Smaltimento

Questa bilancia è un dispositivo elettronico che deve essere smaltito in conformità con le leggi esistenti. Quando ne acquisterete una nuova, potrete consegnare questa a noi per uno smaltimento gratuito

Contatti

In caso vi servano ulteriori informazioni potete contattarci ai riferimenti indicati in fondo al manuale.

Alimentazione e altri dettagli

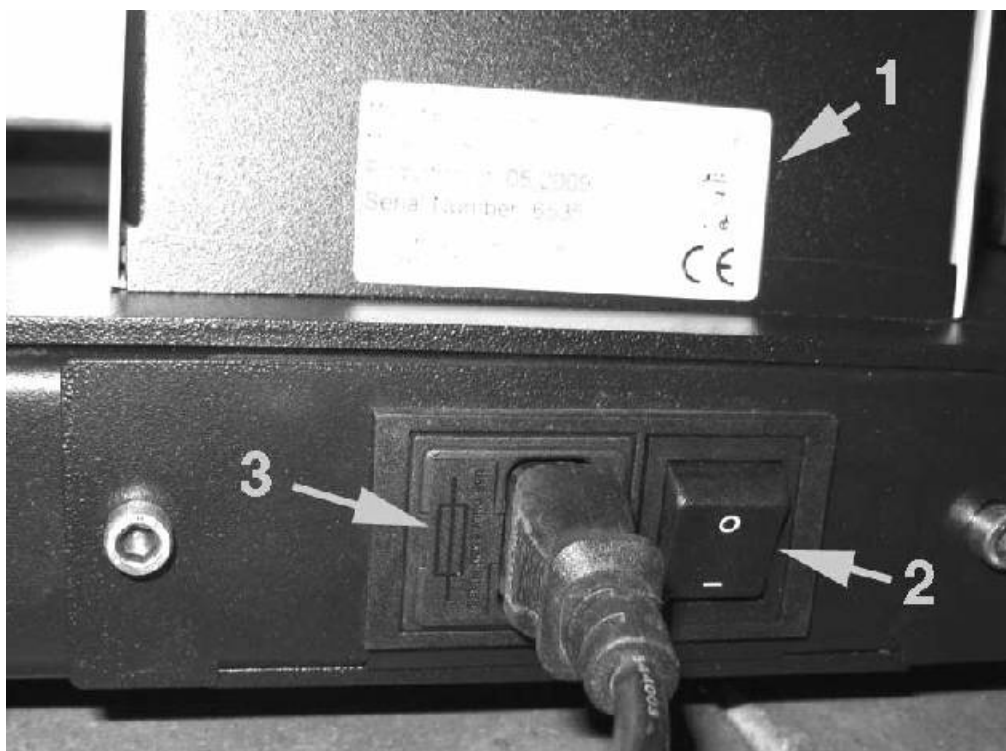


Come visibile in figura, nel retro della bilancia troverete quanto segue:

- 1) Etichetta della macchina
- 2) Interruttore di alimentazione
- 3) Portafusibili

Se cambiate il fusibile, fatelo a bilancia spenta e con il cavo disconnesso dalla rete e cambiatelo con uno dello stesso tipo.

Per accendere la macchina dovete semplicemente porre l'interruttore nella posizione 1.

ACCETTATORE DI MONETE

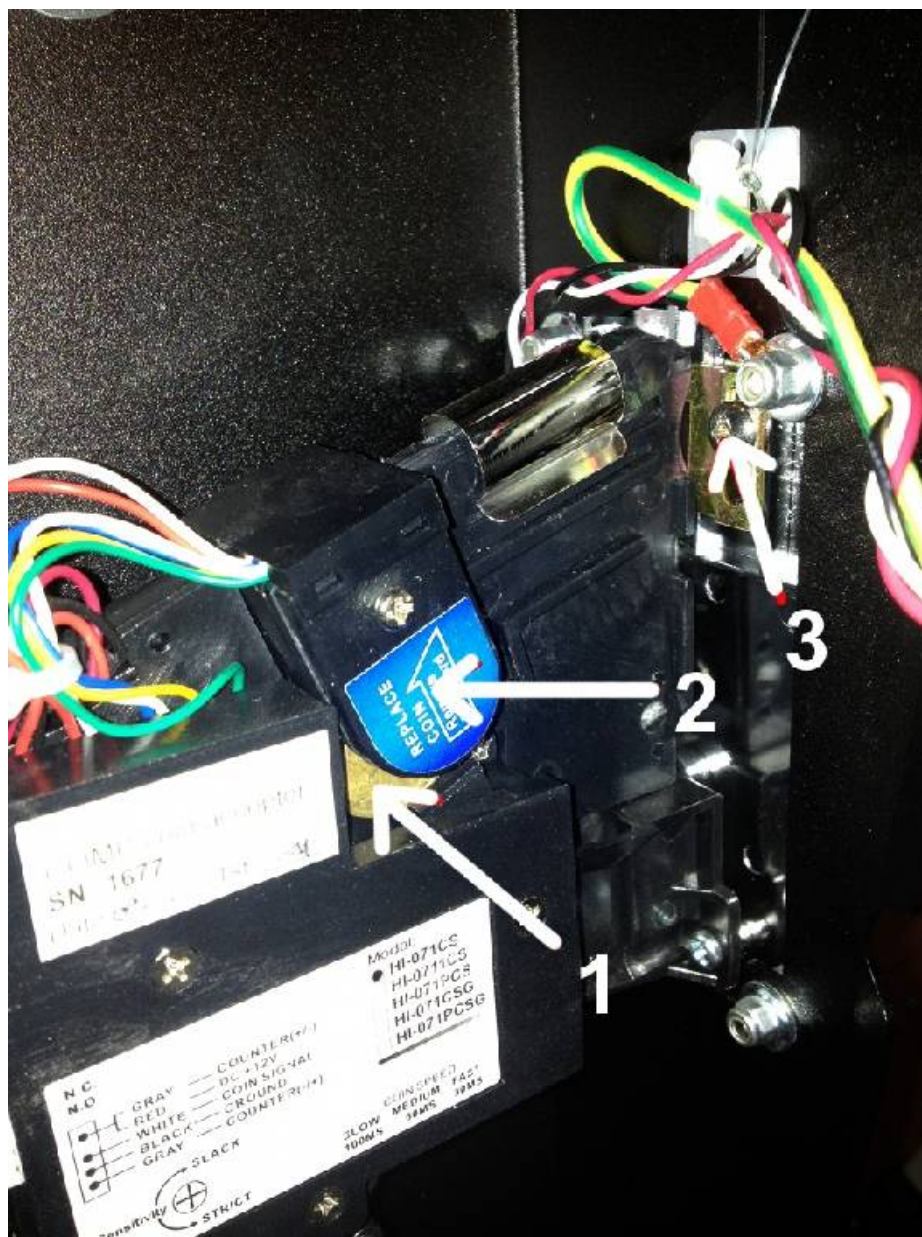

In questa foto è possibile vedere la gettoniera a comparazione installata in questa bilancia. Questa gettoniera funziona comparando le monete che entrano con quella campione (1). NON rimuovere mai la moneta campione o la gettoniera smetterà di accettare monete.

Per inserire una moneta campione occorre sollevare la parte (2) e inserire la moneta nella scanalatura.

IMPORTANTE: regolare la finestrella di ingresso tramite la vite 3, in modo che le monete più grandi non possano entrare. Questo è molto importante nel caso in cui decidiate di usare 1 Euro. In questo caso occorre impedire che si possano inserire i 50 cent.

FUNZIONI PRINCIPALI

La bilancia BWP-C può pesare fino a 200 Kg in passi di 100 g.

Può essere programmata per pesare una sola volta oppure per farlo per un numero di secondi programmabile (5-95). E' possibile programmare con quante monete la bilancia funziona (1-4).

Per pesarsi è sufficiente inserire una moneta nella gettoniera e salire sulla pedana, rimanendo immobili.

MENU DI PROGRAMMAZIONE



Per accedere al Menu di Programmazione è necessario usare i pulsanti SET e SELECT, indicati in figura.

Premete SELECT per entrare nel menu e convalidare e SET per incrementare il numero.

MENU PRINCIPALE

Una volta entrati nel menu:

Contatore Vendite: 1234

1- Monete per pesata 1

2- Tempo per credito 00

[9] 9= Exit

Nella prima riga il contatore delle vendite.

Nella seconda il numero di monete per pesata, da 1 a 4.

Nella terza, il tempo a disposizione del cliente una volta raggiunto il credito. Con 00 la bilancia peserà una sola volta. Con un altro numero (fino a 90) la bilancia peserà per i secondi programmati, permettendo di pesare più persone o cose.

La programmazione standard è 1 moneta e 00 secondi.

Per scegliere le varie opzioni, incrementare il numero fra [] con SET e poi confermarlo con Select.

Le seguenti sono le opzioni disponibili. Potete passare da una all'altra premendo SET e selezionarne una da modificare premendo SELECT.

Selezionando 9 e premendo SELECT si esce dal menu.

MENU DI CALIBRAZIONE

Per calibrare la macchina dovete fare due cose:

- 1- calibrare lo ZERO senza nulla sulla pedana
- 2- calibrare il peso usando un peso di riferimento

Potete scegliere fra i seguenti pesi di riferimento: 10,20,40,80 kg.
10 Kg è il minimo, ma per una buona precisione con le persone è bene usare almeno 20 Kg.

Per entrare nel menu di calibrazione occorre selezionare, in meno di 5 secondi, il codice 011, cambiando i numeri con SET e scegliendoli con SELECT. In pratica 0, Select, 1 Select, 1 Select.

Apparirà il menu di calibrazione, con le seguenti opzioni:

0-ZERO

Per calibrare lo Zero della macchina, accertatevi che non ci sia niente e nessuno sulla pedana e premete SELECT. Potete ripetere questa procedura se desiderate.

1-10

Per calibrare con 10 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete 10 Kg sulla pedana, attendete alcuni secondi e premete SELECT.

2-20

Per calibrare con 20 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete 20 Kg sulla pedana e premete SELECT.

3-40

Per calibrare con 40 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete 40 Kg sulla pedana e premete SELECT.

4-80

Per calibrare con 80 Kg, una volta che siete in questa opzione, mettete 80 Kg sulla pedana e premete SELECT.

9-END

Per uscire dal menu di programmazione, premete SELECT.

Specifiche tecniche

Alimentazione:	110 - 230V 50/60Hz
Consumo:	20 VA
Gamma di pesatura:	1-200 Kg in divisioni di 100 g
Precisione:	+/- 100g

Dichiarazione di conformità



Fabbricante: DPS-Promatic srl
via Edison 21
47122 Forlì Italy

dichiara che il seguente prodotto

Prodotto: Bilancia pesapersona
a moneta BWP-C

E' conforme alle seguenti direttive

EMC: Direttiva 89/336/EEC

Bassa Tensione: Direttiva 73/23

Nota: Questa macchina è progettata per un'automisurazione a moneta e non è adatta per diagnosi o per pesare merce per transazioni commerciali.

Forlì 15/3/2013

DPS-Promatic srl
Massimo Portolani



Revisioni del manuale e contatti

Questa è la revisione 1.0 it
del manuale utente
della bilancia BWP-C

Scritto il 5-3-2013

dal costruttore

DPS-Promatic srl
via Edison 21
47122 Forlì Italy

E-mail: dps1@dps-promatic.com
Fax: 0543-796725
Telefono: 0543-723428



Questo è un dispositivo elettronico e deve
venir smaltito in accordo con
le vigenti leggi.